



Pro-LC är en blixtrörelssensor. Den känner av och loggar blixurladdningar som går genom nedledaren. Pro-LC kan mäta och klara strömmar upp till 100 kA (10/350). Installation av Pro-LC på utsidan av en byggnad eller struktur ger användarna viktig information om frekvens, datum och tid för atmosfäriska störningar som påverkar strukturen eller byggnaden, vilket möjliggör reparationer eller förebyggande åtgärder.

Tekniska data Pro-LC , E4222772

Pro-LC

Tröskelström (8/20) [I_{tc}]	1 kA
Max stötsström (10/350) [I_{tmax}]	100kA
Maximalt antal loggade händelser	999
Strömförsörjning	CR17335 litium batteri

Monteringsmetod	Direkt på nedledaren
Temperatur (°C)	-20° C till +60° C
Kapslingsmaterial	UL 94V-Z Polykarbonat
IP klass	IP 65
Mått (L x W x D)	[140 x 88.9 x 42.6 mm]



Vikt	440 g
------	-------

Installation


Placera Pro-LC på åskledaren.



Mått [mm]

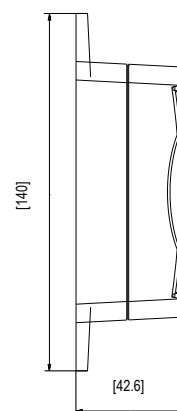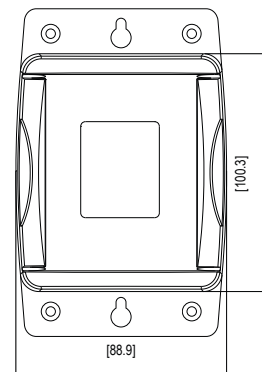

Byte av batteri

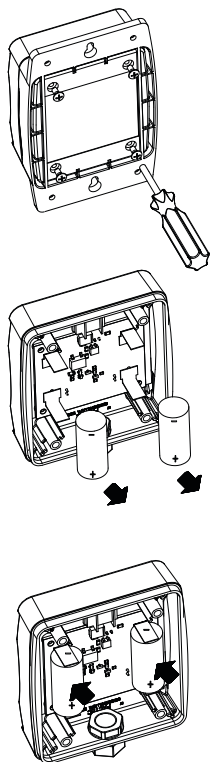

Pro-LC

LCD-skärmen är avstängd som standard för att spara energi. Slå på den genom att trycka på valfri knapp. Den första sidan visar antalet nedslag (nedre vänstra hörnet), datumet (översta raden) och tiden (mittenraden) för den senast registrerade störningen. Bläddra i historiken för överspänningshändelser genom att trycka på tangenterna UPP (↑) och NED (↓).

För att kontrollera intern klocka, starta med tom display och tryck OK (senast registrerade händelse kommer att visas) och efter 1 sekund tryck OK igen. Om du trycker på OK en andra gång visas den interna klockan. Status för den interna klockan kommer att vara synlig i 3 sekunder. Noggrannheten hos den interna klockan ska kontrolleras en gång per år. Om klocktiden måste korrigeras trycker du på OK en gång till medan du ser status för intern klocka. Klockinställning görs genom att trycka på OK-knappen för att flytta genom tidsnivåer och genom att använda piltangenterna för att ändra siffror. Det nummer som för närvarande ställs in blinkar. För att spara ny tid måste du gå igenom alla tidsnivåer genom att trycka på OK tills sista övre högra siffran bekräftas genom att trycka på OK.

För att rensa överspänningshistorik, tryck på SET när den interna klockan är synlig. Välj att rensa historiken genom att välja JA.

VARNING! När data väl har rensats kan de inte hämtas.



BATTERI
DATUM
TID
ANTAL



DAG-MÅNAD-ÅR
TIM-MINUT-SEKUND

